


Инструкция по подключению удаленного доступа к видеорегистратору

1. Перейдите на сайт по ссылке https://svn-video.ru/tech_support, скачайте файл iVMS320Setup-9.2.11.3.zip (*iVMS (Программа для просмотра IP камер и регистраторов SVN с серийными номерами вида 8xxxxxxx)*) и распакуйте его.

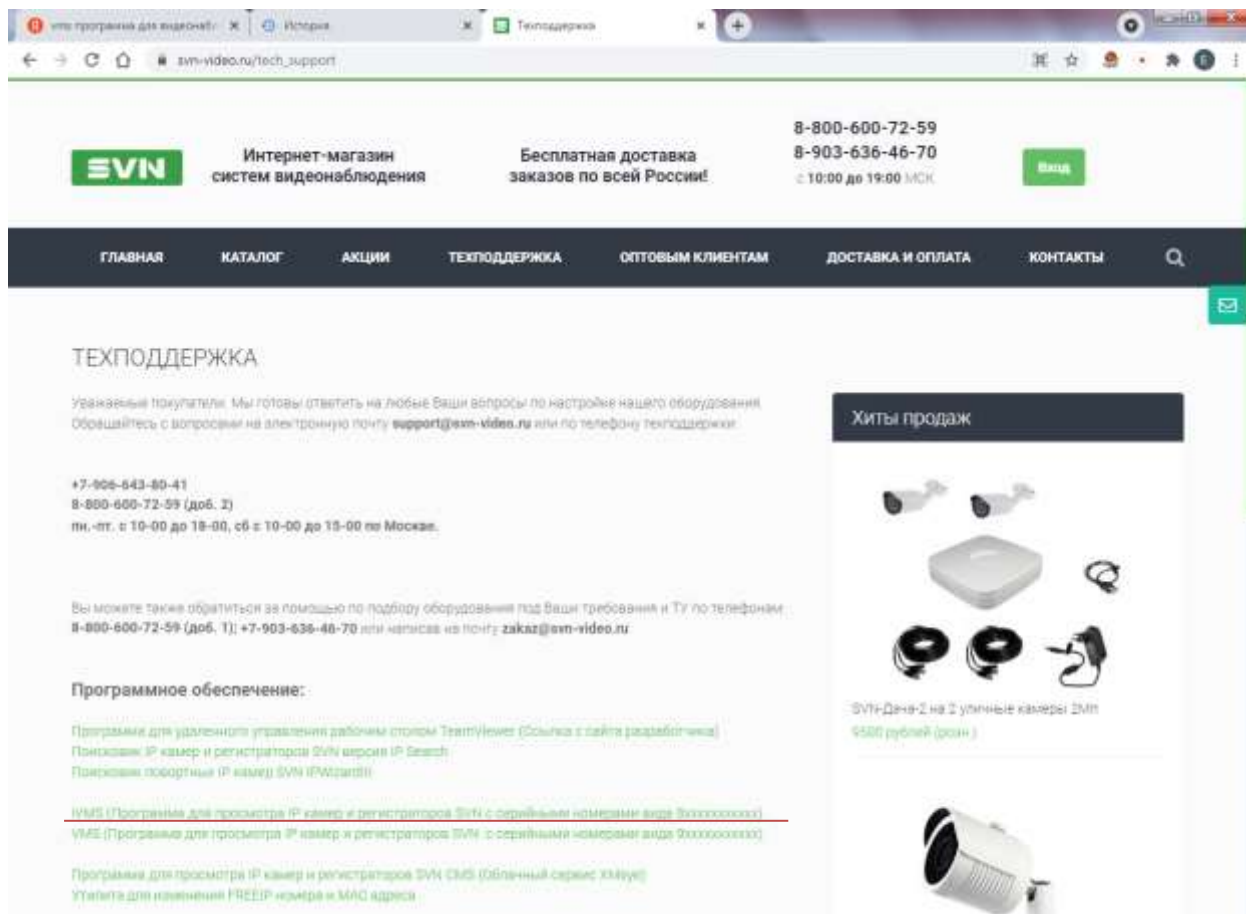


2) Установите программу себе на компьютер, по завершении установки запустите ее.

3) При первом запуске программа потребует создать учетную запись. Чтобы не забыть пароль или логин, вводим:


Логин - admin

Пароль – admin

Нажимаем «Добавить»

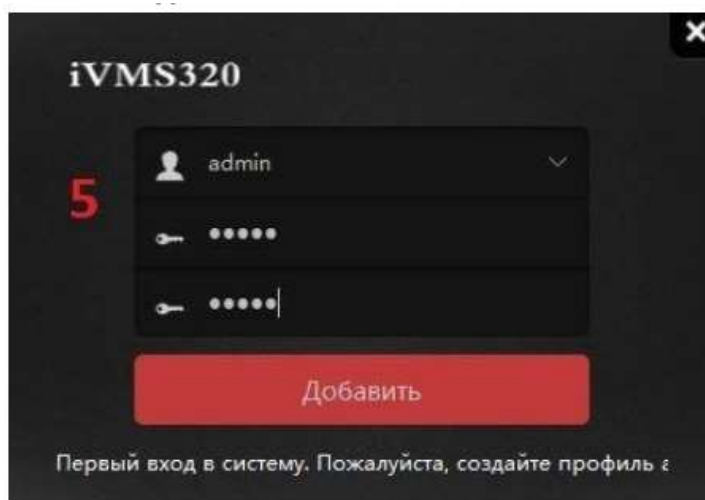

4) Зайдите в раздел "Управление устройствами" и нажмите "Добавить"

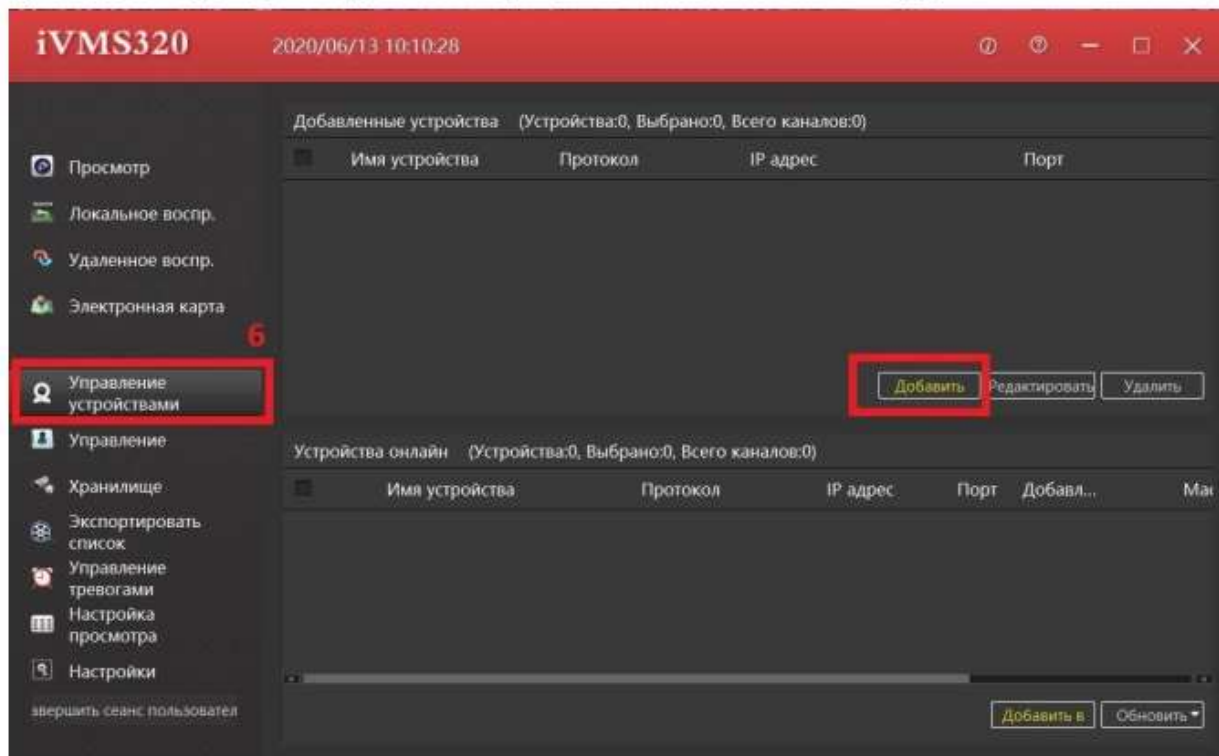

5) В строке "Добавить устройства по P2P" вводим следующие данные:


Серийный номер - 8701083667605

Пользователь - admin

Пароль - 12345


Протокол - P2P NVR/XVR

Номер канала - 9 (Важно!)

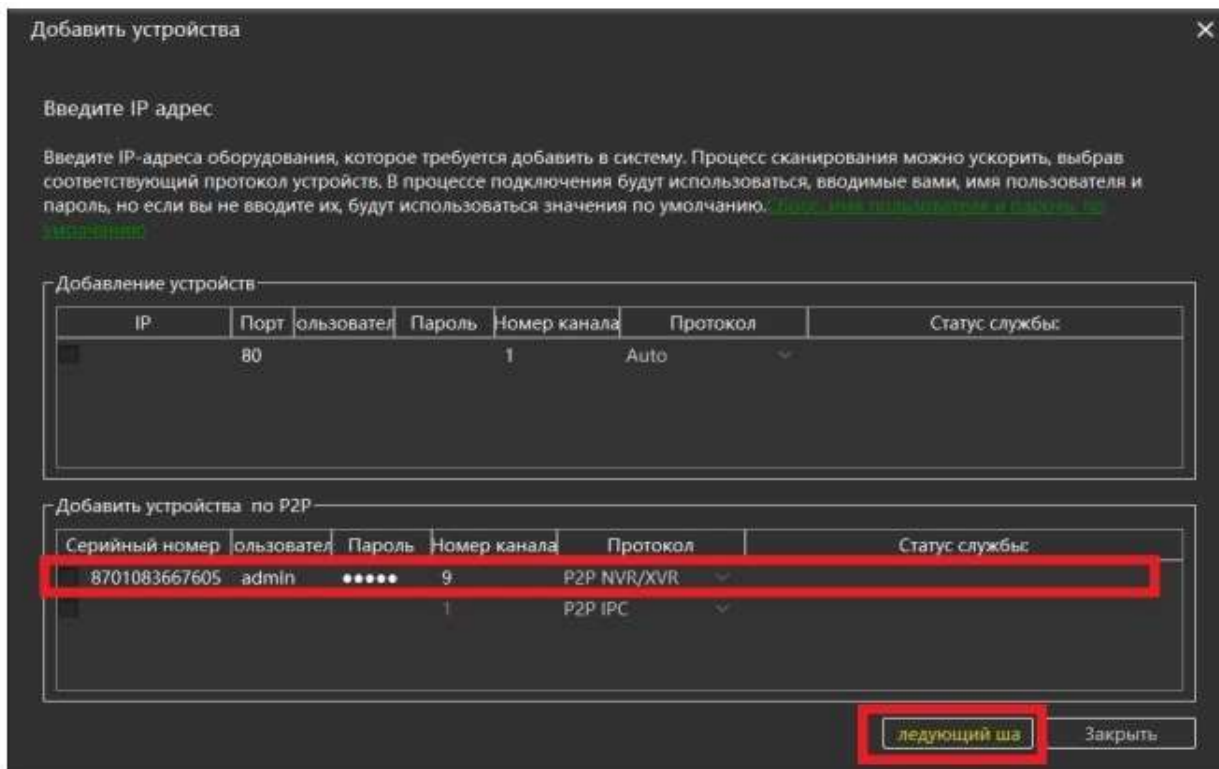


6) Выберите "Следующий шаг". В статусе службы должна появиться зеленая надпись "Соединение установлено". Нажимаем "Добавить".

(Если статус службы "Соединение не установлено", перепроверьте правильность заполнения данных. Сверьтесь с пунктом №5)

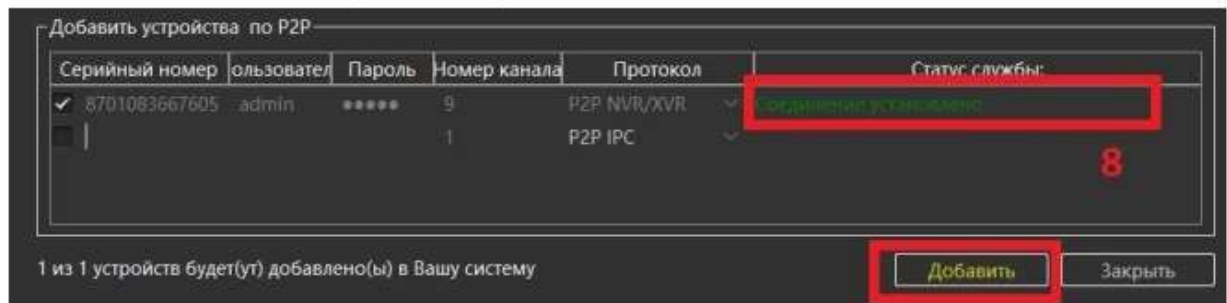


7) В меню слева выбираем пункт "Просмотр", справа выбираем первое окно и двойным кликом левой кнопки мыши выбираем нужную нам камеру из списка. Те же действия повторяем и со следующим окном и камерой.

Наши камеры – 3, 4, 5

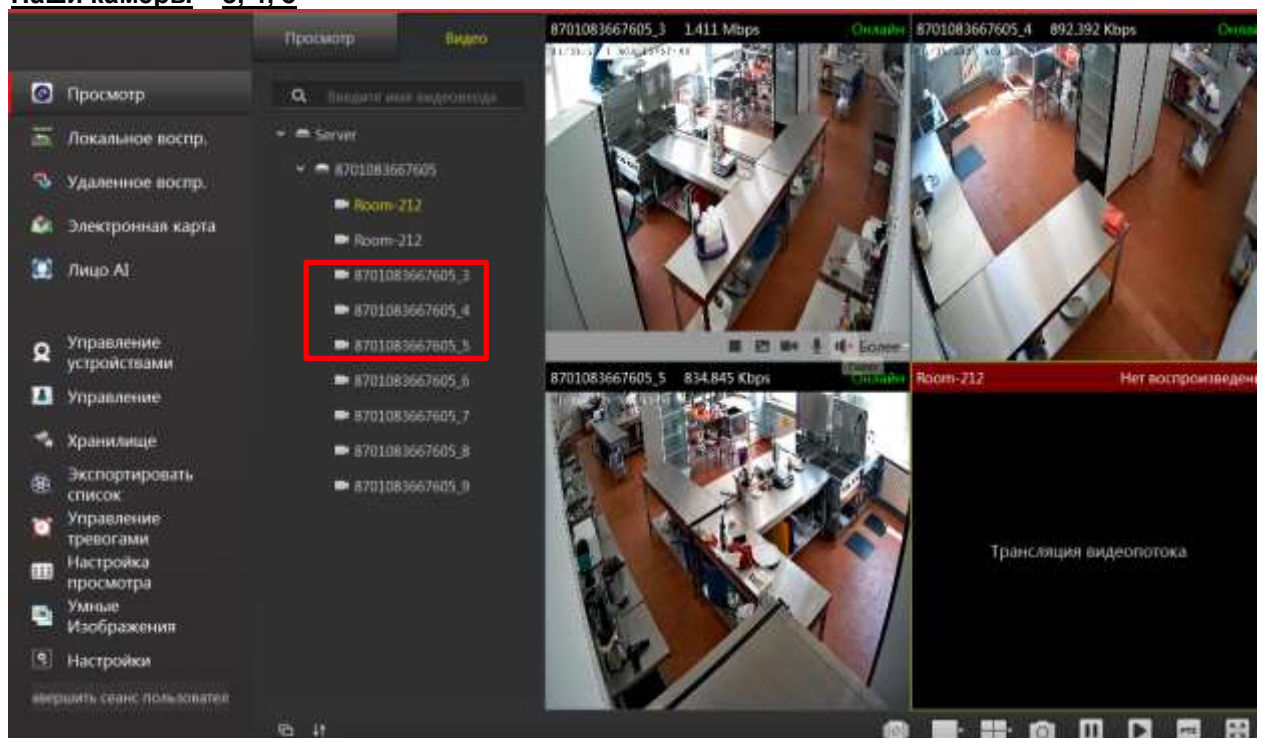

8) Для того, чтобы воспроизведение не "тормозило" (так как изображение будут одновременно просматривать несколько людей), в окне с изображением нужно перейти в пункт:

"Более -> Цифровой поток -> Дополнительный поток". Повторить это действие с остальными камерами.

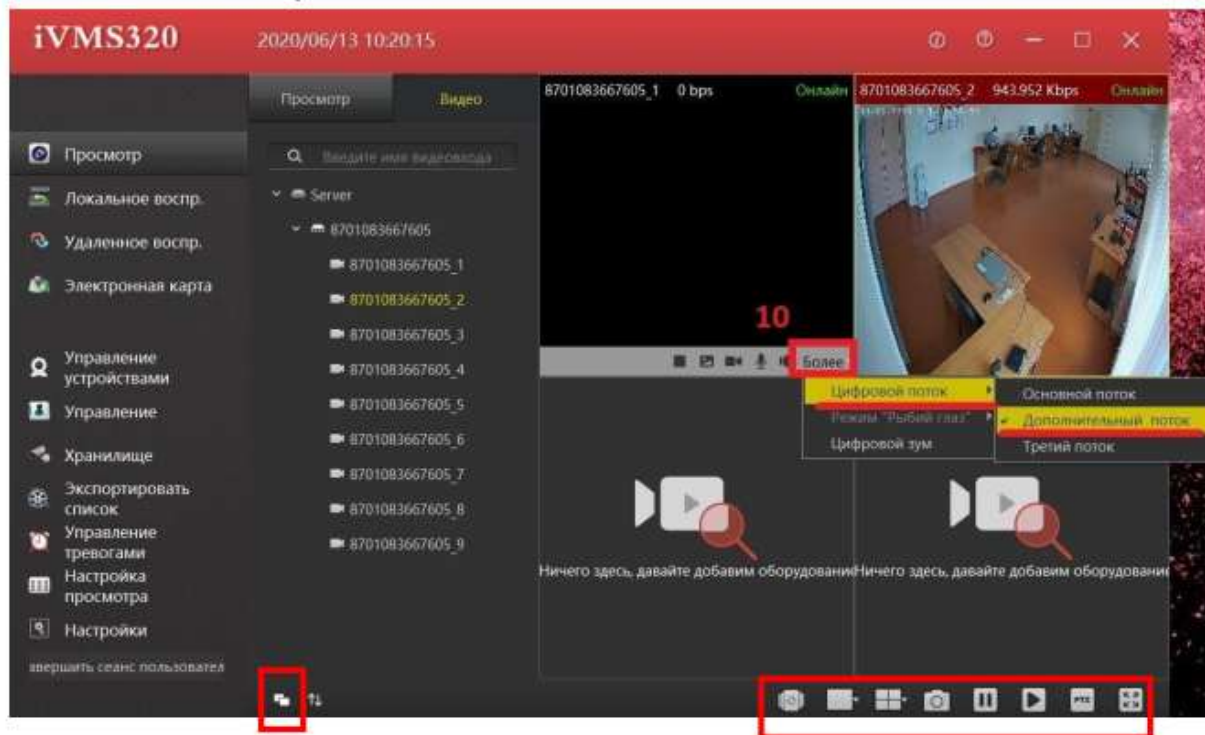

Дополнительные
кнопки для работы с
изображениями